

MANUALE D'USO

Gruppi statici di continuità

serie "EP"

INDICE

1. NORME DI SICUREZZA
2. INTRODUZIONE
3. DESCRIZIONE GENERALE
4. DESCRIZIONE VISTA ANTERIORE
5. DESCRIZIONE VISTA POSTERIORE
6. INSTALLAZIONE
7. OPERAZIONI
8. CARATTERISTICHE TECNICHE
9. MANUTENZIONE
10. LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI
11. INSTALLAZIONE DEI CAVI

1. NORME DI SICUREZZA

- Questo manuale contiene importanti informazioni per il corretto funzionamento del gruppo di continuità. Vogliate seguire attentamente queste istruzioni durante l'installazione della Vostra apparecchiatura e per la manutenzione della stessa.
- Prima di pulire il gruppo di continuità disconnetterlo dalla rete e assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF.
- Non effettuare riparazioni per conto proprio. Aprendo o rimuovendo il coperchio si è esposti a tensioni pericolose. In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore.
- Se il fusibile è bruciato, sostituirlo esclusivamente con uno dello stesso tipo.
- Il controllo e la sostituzione delle batterie devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto e con le dovute precauzioni.
- Sostituire la batteria esausta solo con una dello stesso tipo.

ATTENZIONE !!

- L'UPS dovrebbe essere installato da personale autorizzato.
- L'UPS può essere utilizzato anche da persone prive di esperienza.
- Le prese di uscita dell'UPS devono essere installate vicino alle utenze ed essere facilmente accessibili.
- Le prese di uscita possono essere in tensione anche quando l'UPS è scollegato dalla rete.
- Prestare attenzione agli shock elettrici. Anche in caso di scollegamento dell'UPS dalla rete, tensioni pericolose potrebbero essere generate dalla batteria. Quindi, nel caso di manutenzione dell'UPS, staccare il cavo positivo e negativo della scheda dalla batteria.
- Quando si lavora con le batterie è consigliabile non indossare orologi, bracciali o altri oggetti metallici e utilizzare attrezzi con impugnature isolate per evitare pericolosi corto circuiti.
- Non esporre le batterie a fonti di calore, potrebbero esplodere.
- Non manomettere le batterie. L'elettrolito contenuto all'interno è nocivo per gli occhi e la pelle.
- L'UPS genera una corrente di dispersione di circa 1mA. Per garantire il limite massimo della corrente di dispersione di **3,5mA** assicurarsi che il carico abbia una corrente di dispersione massima di **2,5mA**. Se la corrente di dispersione del carico dovesse superare tale limite, fare eseguire da personale qualificato un collegamento dell'UPS alla rete di alimentazione di tipo industriale, conforme IEC 309, dimensionato per una corrente adeguata alla taglia del gruppo.

2. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato questo UPS. Esso Vi fornirà la migliore protezione per le utenze collegate.


Gli ups serie **EP** sono del tipo LINE INTERACTIVE, realizzati con l'ausilio della più moderna tecnologia.

Questo tipo di UPS è dotato di sistema di stabilizzazione di tipo AVR, in grado di garantire una corretta alimentazione al carico collegato, per variazioni della tensione di rete comprese tra 175V e 270V.


Questa apparecchiatura utilizza un potente microprocessore che gestisce tutte le funzioni dell'UPS. È possibile premendo il tasto di accensione con la rete presente verificare l'efficienza della batteria.

Il gruppo di tipo LINE INTERACTIVE ed il software UPSMON rendono il Vostro computer intelligente e forniscono la protezione adeguata alle Vostre utenze.

3. DESCRIZIONE GENERALE

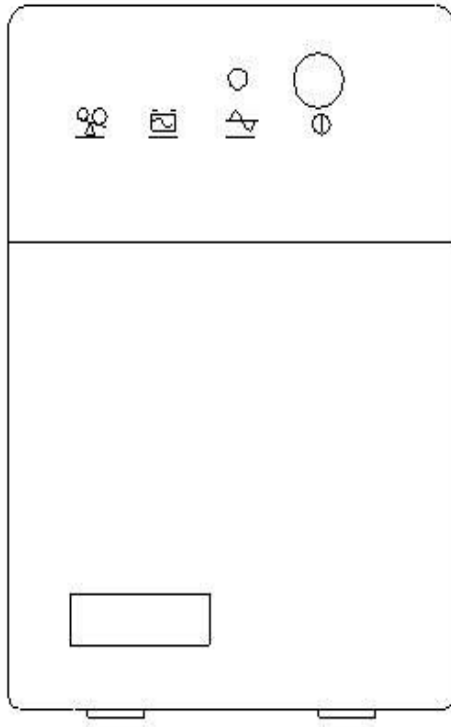

VISTA ANTERIORE UPS 600 VA

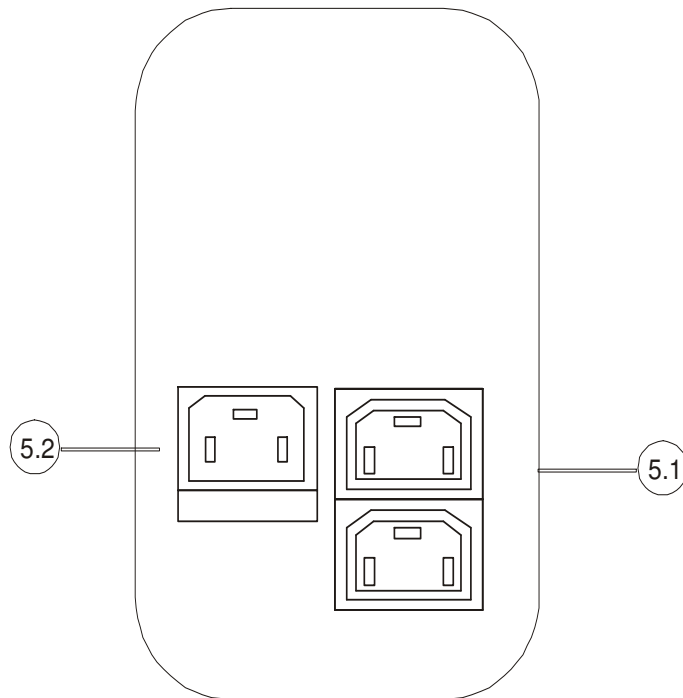

VISTA POSTERIORE UPS

4. DESCRIZIONE VISTA ANTERIORE

4.1 LED VERDE "MULTIFUNZIONE"

Questo led indica i diversi modi di funzionamento dell'ups.

- Luce fissa = ups acceso e tensione di alimentazione nei limiti di tolleranza
- Luce lampeggiante e buzzer attivo ogni 5sec. = carico alimentato da batteria.
- Luce fissa, buzzer continuo = sovraccarico presente
- Luce lampeggiante ogni 5sec.= ups in GREEN MODE o spento per minima batteria.
- Luce lampeggiante e buzzer attivo ogni 2sec. = batteria scarica.

4.4 TASTO "ON/OFF/TEST/SILENCE"

Premere il tasto per più di 1 secondo per accendere o spegnere l'UPS, premere il tasto meno di 1 secondo per avviare l'auto test dell'UPS con rete presente, o tacitare l'allarme di back-up da batteria. Premendo il tasto all'accensione per più di 2 secondi, si ode in doppio bip e si disinserisce la funzione di GREEN MODE. Tenendo premuto il tasto in funzionamento da batteria per più di 30 secondi l'ups si spegne e la funzione di GREEN MODE viene ripristinata.

4.8 MARCHIO DELLA DITTA COSTRUTTRICE

5. DESCRIZIONE VISTA POSTERIORE

5.1 PRESE DI USCITA

5.2 SPINA DI INGRESSO CON FUSIBILE

6. INSTALLAZIONE

6.1 POSIZIONAMENTO

Installare l'UPS in un luogo protetto, con adeguata circolazione dell'aria e non eccessivamente polveroso. Non posizionare l'UPS dove la temperatura e l'umidità sono fuori dai parametri specificati.

6.2 COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI RETE

Collegare il cavo di alimentazione alla spina d'ingresso dell'UPS ed alla presa di rete.

6.3 CARICA DELLA BATTERIA

L'UPS carica la propria batteria ogni volta che è collegato alla rete. Per un risultato ottimale, caricare la batteria per 4 ore prima di iniziarne l'uso.

6.4 COLLEGAMENTO DEI CARICHI

Collegare i carichi alle prese di uscita poste sul retro dell'UPS, utilizzando il cavo in dotazione.

7. OPERAZIONI

7.1 ACCENSIONE

Con l'UPS collegato alla rete, premere per più di 1 secondo il tasto "on/off/test/silence" finché il led "LINE NORMAL" non indica che l'UPS è acceso. L'UPS effettua un auto-test ogni volta che viene acceso.

7.2 SPEGNIMENTO

Premere per più di 1 secondo il tasto "on/off/test/silence" finché il led "LINE NORMAL" o il led "BACK-UP" si spengono.

7.3 AUTO-TEST

Utilizzate l'auto-test per verificare sia le operazioni dell'UPS che la condizione della batteria. In normali condizioni di lavoro premendo per meno di 1 secondo il tasto "on/off/test/silence", l'UPS

eseguirà un auto-test. Durante il test l'UPS opererà in Back-up mode. Se l'UPS supererà l'auto-test, ritornerà a lavorare nella condizione normale.

7.4 TACITAZIONE ALLARME

In condizione di Back-Up mode premere per meno di 1 secondo il tasto "on/off/test/silence" per tacitare l'allarme acustico. (Questa funzione non è applicabile in caso di allarme per "LOW BATTERY" o "OVERLOAD")

7.5 FUNZIONAMENTO A RISPARMIO DI ENERGIA (GREEN MODE)

L'ups ha come impostazione iniziale questa funzione inserita. Nel caso infatti di funzionamento da batteria quando il carico si annulla, dopo circa 2 minuti l'ups si spegne. In questo caso le batterie rimangono cariche. Premendo il tasto quando si accende l'ups per più di 2 secondi, con la rete presente, si disinserisce questa funzione. In tale caso, da batteria l'ups continuerà a funzionare esaurendo totalmente l'energia delle batterie.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

	EP600
INGRESSO	
Tensione	230V \pm 25%
Frequenza	50-60Hz \pm 10% adattamento automatico
USCITA	
Potenza nominale VA	600VA
Potenza nominale W	360W
Tensione (rete presente)	230V + 10% -12%
	con variazione della tensione di rete da 172,5V a 278V
Frequenza (rete presente)	50-60Hz \pm 10% adattamento automatico
Tensione (da batteria)	230V \pm 7%
Frequenza (da batteria)	50-60Hz \pm 0.5%
Forma d'onda (da batteria)	STEP WAVE
Tempo di commutazione	2/4 msec.
PROTEZIONI E FILTRI	
Sovratensioni tensioni	320 joules/2ms
Sovraccarico ammesso	110% per 60" ; 130% per 3"
BATTERIA	
Tipo	al piombo ermetica senza manutenzione
Autonomia tipica	10 minuti
Tempo di ricarica	6 \div 8 h
Protezione	test automatico; eccessiva scarica batteria; batteria esausta
CARATTERISTICHE FISICHE	
Peso netto	7,5 Kg
Peso lordo	10 Kg
Dimensioni mm (LxPxH)	97x320x135
Spina d'ingresso	n. 01 IEC 320 con fusibile
Prese di uscita	n. 02 IEC 320
ALLARMI	
Back-up mode	Suono a lenta intermittenza
Battery Low	Suono a veloce intermittenza
Overload	Suono continuo
NORMATIVE	
Conformità sicurezza	EN 50091 -1 e direttiva 73/23/EEC
Conformità EMC	EN 50091 -2 cl. B e direttiva 89/336/EEC

Surge capability	IEC 801-5
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Max altitudine 6000mt
Umidità	0 ÷ 95% senza condensa
Temperatura utilizzo	0 ÷ 40° C
Temperatura stoccaggio	-10÷ 50° C *
Rumorosità	< 40dB a 1 mt.

N.B. :

Caratteristiche soggette a cambiamenti senza preavviso.

* a 50° C la vita delle batterie diminuisce notevolmente anche se non utilizzate.

9. MANUTENZIONE

L'UPS è stato progettato per anni di lavoro esenti da problemi, per cui è richiesta solo una piccola manutenzione.

Alcuni consigli utili:

- pulire periodicamente dalla polvere le feritoie d'areazione.
- periodicamente pulire con un panno umido la parte esterna.

10. LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

Se l'UPS non lavora nel modo corretto controllare la seguente tabella.

Nel caso in cui l'UPS debba essere rispedito alla casa madre usate l'imballaggio originale o in alternativa uno robusto indicando in questo caso:

- Modello
- Matricola
- Data di acquisto
- Descrizione dettagliata del problema

1 - L'UPS NON SI ACCENDE oppure LED "LINE NORMAL" SPENTO

a)

Causa Tasto on/off/test/silence non premuto o premuto per un tempo inferiore ad 1 secondo
Rimedio Premere il tasto on/off/test/silence per più di 1 secondo

b)

Causa Tensione batteria < 10V
Rimedio Ricaricare l'UPS per almeno 4 ore

c)

Causa PCB guasta
Rimedio Sostituire PCB, contattare il ns. centro di assistenza tecnica

d)

Causa Carico inferiore a 20W in battery mode
Rimedio Condizione normale

2 - L'UPS E' SEMPRE IN BATTERY MODE

a)

Causa Cavo di alimentazione non inserito correttamente o interrotto
Rimedio Reinserire bene il cavo di alimentazione o sostituirlo con uno uguale

b)

Causa Fusibile AC bruciato
Rimedio Sostituire fusibile AC con uno dello stesso valore. Se il fusibile si brucia nuovamente, contattare il ns. centro di assistenza tecnica

c)
Causa Tensione d'ingresso troppo alta, troppo bassa o black-out
Rimedio Condizione normale

d)
Causa PCB guasta
Rimedio Sostituire PCB, contattare il ns. centro di assistenza tecnica

3 - BACK-UP TIME TROPPO BREVE

a)
Causa Batteria non carica completamente
Rimedio Ricaricare l'UPS per almeno 6 ore

b)
Causa PCB guasta
Rimedio Sostituire PCB, contattare il ns. centro di assistenza tecnica

4 - ALLARME ACUSTICO CONTINUO

Causa Sovraccarico
Rimedio Rimuovere i carichi in eccesso

11. INSTALLAZIONE DEI CAVI

L'UPS viene fornito completo di 2 cavi:

#1 Cavo di alimentazione per il collegamento dell'UPS alla rete

#2 Cavo di collegamento delle utenze all'UPS